

Bindekapazität

DTR180-DTR181



Arbeiten ohne Unterbrechung

Schalter drücken und Kontaktplatte gegen den Bewehrungsstab pressen



2 Module



Individuelle Schaltung
↑
Kontinuierliche Schaltung

6-stufig einstellbare Bindekapazität



Die Bindekapazität kann eingestellt werden je nach Kombination der Bewehrungsstäbe

Einfach zu laden mit Drahtspulen

1 Hebel drücken



2 Setzen Sie eine Spule ein und führen Sie den Draht durch das Loch



3 Den Verriegelungshebel loslassen



Abdeckung anheben und Spule einsetzen

Verriegelungshebel

Freischalter



Bindekapazität

DTR181

Moniereisen :

D13 x D13 - (D16 x 2) x (D13 x 2)



	2 Stangen				
	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)
D13 (#4)	△	△	✓	✓	✓
D16 (#5)	△	✓	✓	✓	✓
D19 (#6)	✓	✓	✓	✓	✓
D22 (#7)	✓	✓	✓	✓	✓
D25 (#8)	✓	✓	✓	✓	—
D29 (#9)	✓	✓	✓	—	—
D32 (#10)	✓	✓	—	—	—
D35 (#11)	✓	—	—	—	—

	3 Stangen		
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2	D16 (#5) x 2
D10 (#3)	△	✓	✓
D13 (#4)	△	✓	✓
D16 (#5)	✓	✓	✓
D19 (#6)	✓	✓	✓
D22 (#7)	✓	✓	✓
D25 (#8)	✓	✓	✓

	4 Stangen	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10 (#3) x 2	✓	✓
D13 (#4) x 2	✓	✓
D16 (#5) x 2	✓	✓

△ ist nicht für kleine Bindekapazität vorgesehen



DTR180

Moniereisen:

D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)

	2 Stangen		
	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)
D10 (#3)	✓	✓	✓
D13 (#4)	✓	✓	✓
D16 (#5)	✓	✓	✓

	3 Stangen	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10 (#3)	✓	✓
D13 (#4)	✓	✓
D16 (#5)	✓	—

	4 Stangen	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10 (#3) x 2	✓	✓
D13 (#4) x 2	✓	✓

(# gibt die Länge des benötigten Sektors in cm an)

Akkubetrieben
18V LXT Li-Ion



Autonomie mit 1 Akku
(Akku : BL1860B)

DTR181
D16 x 2
2 Stangen

zirka
5'000 mal


DTR180
D13 x 2
2 Stangen

zirka
6'400 mal



Bürstenloser BL Motor

Kompaktes und schmales Design

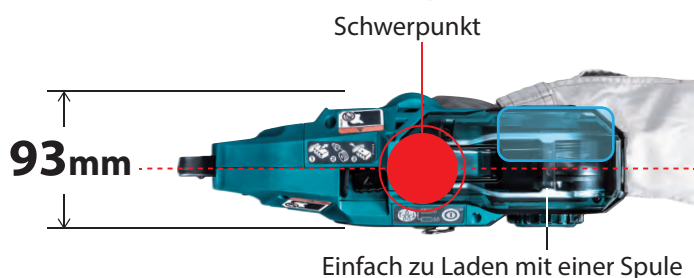

Einfach zu Laden mit einer Spule



eXtreme Protection
Technology

Verstärkter Staub- und
Feuchtigkeitsschutz für
den Allwettereinsatz